
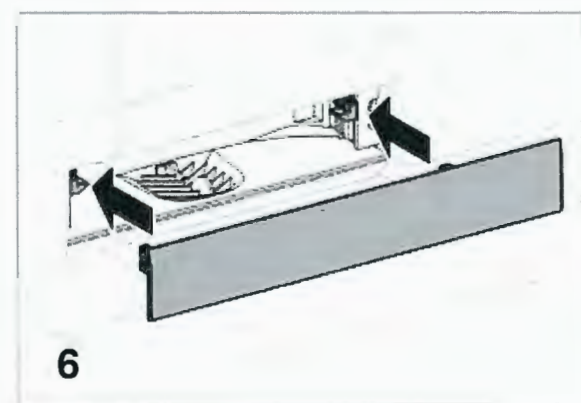
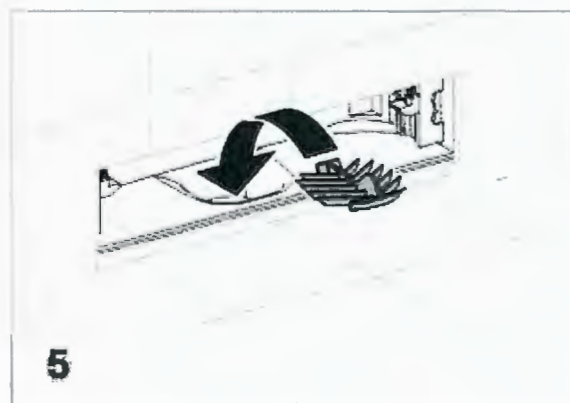
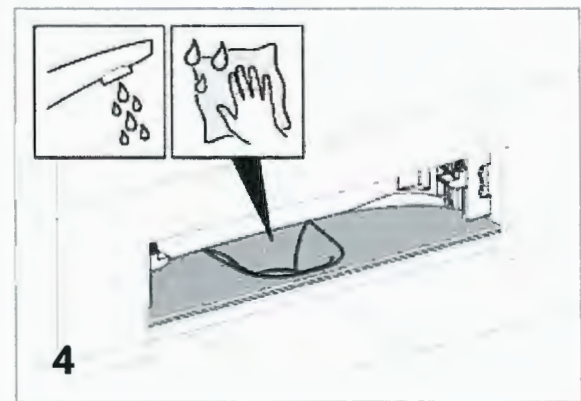
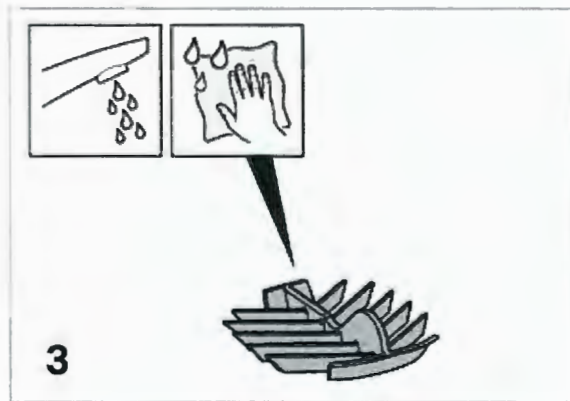
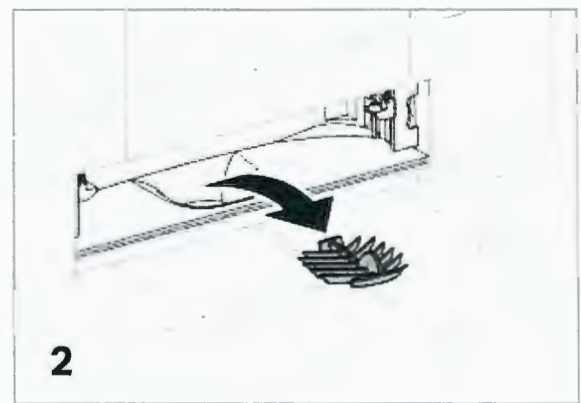


GEBERIT WANDABLAUF

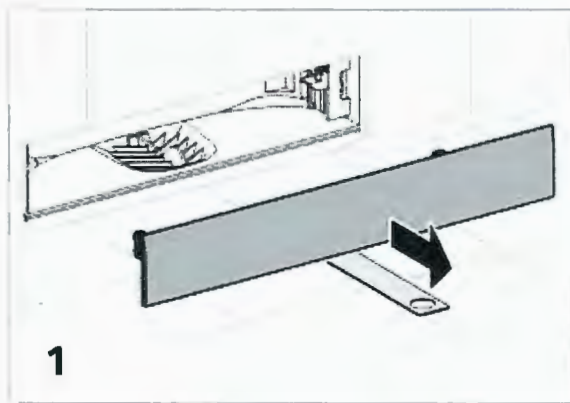

CLEANING THE COMB INSERT OF THE SHOWER DRAINS

The hair strainers of the Geberit wall and floor drains and the Geberit CleanLine shower channels should be cleaned regularly and freed of hair.

- 1) Remove the wall cover
- 2) Remove the comb insert behind it
- 3) Clean the comb insert
- 4) Clean the drain
- 5) Replace the comb insert
- 6) Replace the wall cover



KAMMEINSATZ DER DUSCHAB- LÄUFE REINIGEN

Die Haarsiebe der Geberit Wand- und Bodenabläufe sowie der Geberit CleanLine Duschrinnen sollten Sie regelmäßig reinigen und von Haaren befreien. So stellen Sie einen reibungslosen Wasserabfluss sicher und vermeiden geruchsbildende Bakterien.

- 1 Wandabdeckung abnehmen.
- 2 Dahinter liegenden Kammeinsatz entnehmen.
- 3 Kammeinsatz reinigen.
- 4 Ablauf reinigen.
- 5 Kammeinsatz wieder einsetzen.
- 6 Wandabdeckung aufsetzen.